



Notice pompes

Installation, utilisation et maintenance des pompes manuelles LS *Installation, operation and maintenance of LS manual helm pumps*

Outillage nécessaire pour l'installation | *Tools required for the installation*

- 1 jeu de clés plates | *1 set of spanners : 7, 8, 10, 13, 14, 19, 22, 24*
- 1 jeu de tournevis plats | *1 set of straight screwdrivers*
- 1 jeu de clés mâles 6 pans | *1 set of hexagon keys*
- 1 cutter | *1 cutter*
- 1 perceuse | *1 drilling machine*
- 2 forêts | *2 drill bits Ø 7 et Ø 9*
- 1 paire de tenaille | *1 pair of pliers*
- 1 clé dynamométrique | *1 torque wrench*
- Huile de coupe entière | *Neat cutting oil (type Filduc 1879)*
- Loctite® 542 | *Loctite® 542*

LSLECOMBLE
& SCHMITT**ls-france.com**LECOMBLE & SCHMITT
+33 559 562 646

commercial@ls-france.com

SOMMAIRE | CONTENTS

Recommandations importantes <i>Important recommendations</i>	3
Notice d'installation <i>Mounting instructions</i>	
Pompe <i>Pump</i> 20 HB	4
Pompe <i>Pump</i> 23 HB – 29 CT HB – 35 CT HB	4
Pompe <i>Pump</i> 26 HB – 30 HB – 35 HB – 40 HB – 50 HB	4
Pompe <i>Pump</i> 29 CT 30 – 40 CT	5
Pompe <i>Pump</i> 29 CT DP – 40 CT DP	5
Pompe <i>Pump</i> 36 CT – 60 CT – 70 CT – 90 CT – 30-90 CT	5
Pompe <i>Pump</i> 60 CT DP – 70 CT DP – 90 CT DP	6
Pompe <i>Pump</i> 105 CT – 150 CT – 200 CT	6
Pompe <i>Pump</i> 60 CT-8° – 70 CT-8° – 90 CT-8°	6
Pompe <i>Pump</i> 115 CT-8° – 170 CT-8° – 210 CT-8°	6
Pompe <i>Pump</i> 115 CT – 170 CT – 210 CT	6
Types de raccords <i>Types of connection</i>	7
Diamètres conseillés de volants et de roues <i>Recommended steering wheel diameters</i>	10
Remplissage et purge de votre direction <i>Filling up and bleeding your steering system</i>	12
Vérification du bon fonctionnement <i>Test check operation</i>	15
Maintenance <i>Maintenance</i>	16
Déclaration de conformité <i>Declaration of conformity</i>	17

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES







- La direction doit être installée par une personne ayant toutes les compétences requises pour procéder au montage
- Choisir l'emplacement de la pompe sur le tableau de bord du bateau et pratiquer une ouverture au diamètre indiqué dans la colonne « ouverture tableau », suivant le type de pompe
- Placer la pompe dans cet orifice, collerette ou flasque en appui sur le tableau de bord, bouchon de remplissage repère A perpendiculaire à l'axe horizontal. Tracer les trous de fixation sur le tableau. Retirer la pompe et percer au diamètre indiqué. Pour les pompes types 36-60-70-90 CT, utiliser pour le traçage, le schéma de la colonne « ouverture tableau » correspondant à votre pompe
- Remplacer la pompe dans la position indiquée au paragraphe 2 et la fixer en respectant les couples de serrage indiqués dans la colonne « couple de serrage »
- Avant la pose du volant, graisser le bout d'arbre avec de la graisse marine de qualité
- Aucune impureté ne doit pénétrer à l'intérieur de la pompe. Les flexibles et raccords doivent être nettoyés avant tout raccordement
- Ne pas installer ce matériel dans une zone où la température excède 77°C
- Pour éviter tout grippage lors du vissage vis/écrou, nous préconisons d'appliquer sur la vis de l'huile de coupe entière de type Filduc 1879
- Toutes les cotes indiquées sont exprimées en millimètre
- Nous recommandons de vidanger l'ensemble du système de direction hydraulique et de changer l'huile toutes les 2000 heures d'utilisation. Lors du remplissage et de la purge, il faudra se référer aux pages 11 à 14 de la présente notice NOT-100



IMPORTANT RECOMMENDATIONS

- *This steering system should be installed by a qualified person*
- *Select the position of the pump on the boat panel and drill a hole at the diameter indicated in column "opening in panel" in function of your pump model*
- *Place the pump in the opening with the flange turned against the panel and the filler cap item A perpendicular to the horizontal axis. Mark the screw location holes on the panel. Remove the pump and drill to the indicated diameter. For pumps types 36 - 60 - 70 - 90 CT use for the marking on the panel the drawing in column "opening in panel" in function of your pump model*
- *Place the pump again as indicated in paragraph 2 and secure it as per the torque indicated in column "torque"*
- *Grease the shaft end with quality marine grease before installing the wheel*
- *No impurities should enter the pump. Hydraulic hoses and fittings should be cleaned prior to connection*
- *Do not install this equipment in an area where the temperature exceeds 77°C*
- *To prevent seizing while screwing in the screw/nut, we recommend that the screw be greased with whole cutting oil (type Filduc 1879)*
- *All dimensions are quoted in mm*
- *It is recommended that the complete circuit should be drained and the oil replaced every 2000 hours of operation. When filling up and bleeding the system, please refer to pages 11 to 14 in this instruction manual NOT-100*

NOTICE D'INSTALLATION | MOUNTING INSTRUCTIONS

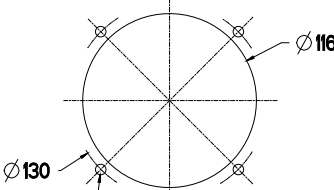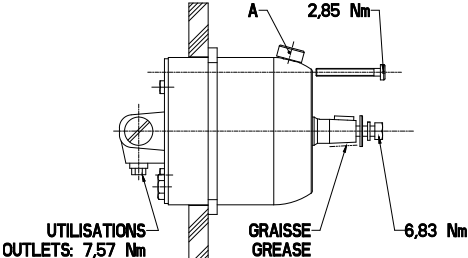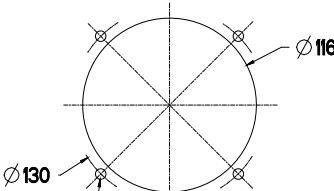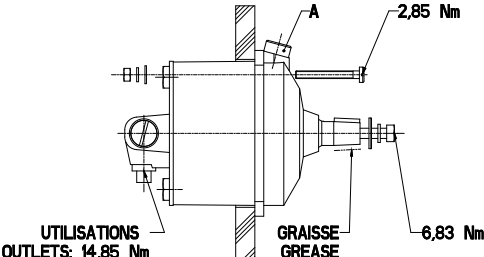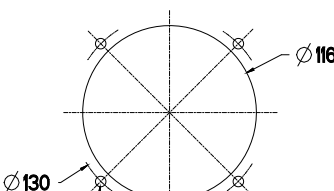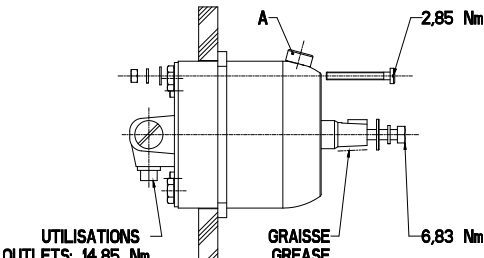Type de pompe Type of Pump	Ouverture tableau Opening in panel	Couple de serrage Torque
 20 HB	 4 TROUS FIXATION Ø7 4 MOUNTING HOLES Ø7	 UTILISATIONS OUTLETS: 7,57 Nm GRAISSE GREASE: 6,83 Nm
 23 HB 29 CT HB 35 CT HB	 4 TROUS FIXATION Ø7 4 MOUNTING HOLES Ø7	 UTILISATIONS OUTLETS: 14,85 Nm GRAISSE GREASE: 6,83 Nm
 26 HB 30 HB 35 HB 40 HB 50 HB	 4 TROUS FIXATION Ø7 4 MOUNTING HOLES Ø7	 UTILISATIONS OUTLETS: 14,85 Nm GRAISSE GREASE: 6,83 Nm



Type de pompe
Type of Pump

Ouverture tableau
Opening in panel



Couple de serrage
Torque





29 CT 30 | 40 CT

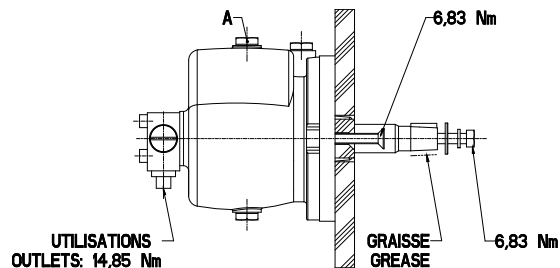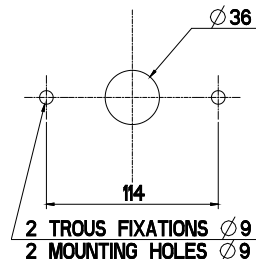

29 CT DP | 40 CT DP

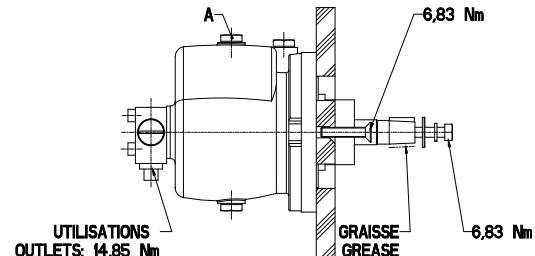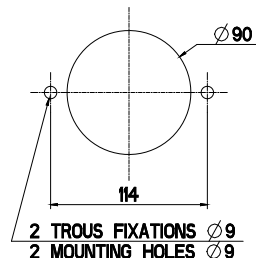

36 CT | 60 CT | 70 CT |
90 CT | 30-90 CT

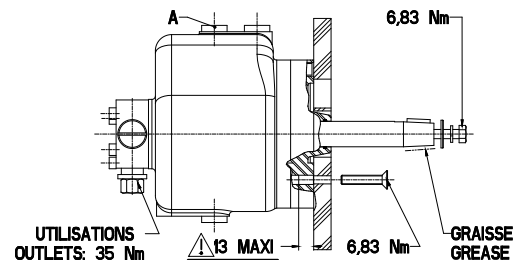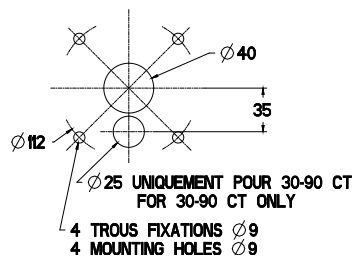


Type de pompe
Type of Pump




60 CT DP | 70 CT DP |
90 CT DP



Ouverture tableau
Opening in panel

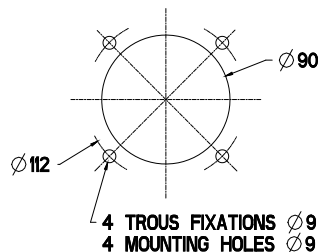



Couple de serrage
Torque

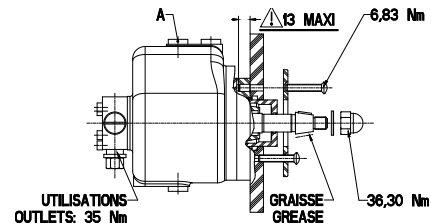

105 CT | 150 CT |
200 CT

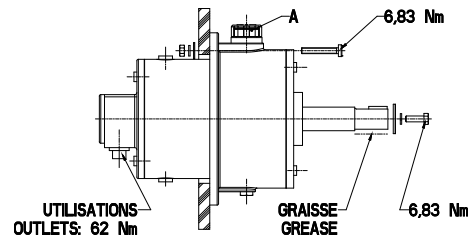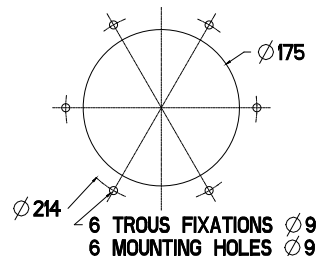

60 CT-8° | 115 CT-8° | 115 CT |
70 CT-8° | 170 CT-8° | 170 CT |
90 CT-8° | 210 CT-8° | 210 CT

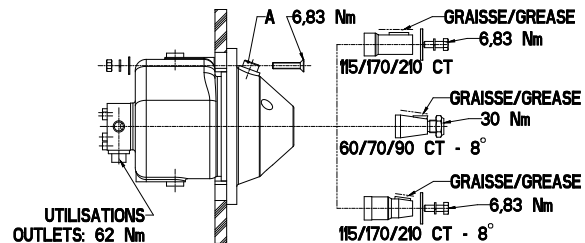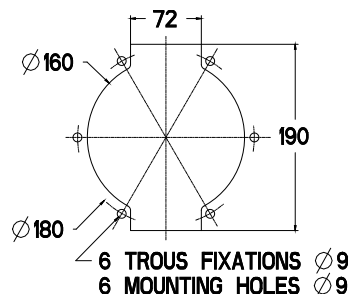

TYPES DE RACCORDEMENT | TYPES OF CONNECTION

Raccords

- » Ne pas utiliser de raccords coniques.

Sertissage des flexibles

- » La coupe des flexibles devra être franche et perpendiculaire.
- » Ne pas couper les flexibles trop courts : tenir compte du déplacement du vérin et des rayons de courbure minimum (R 90 mm).
- » Aucune impureté ne doit pénétrer dans les flexibles.



Fittings

- » Do not use conic fittings.


Crimping of Flexible Tubes

- » Make a clean and perpendicular cut on the flexible tubes.
- » Do not cut them too short to allow for the cylinder displacement and the minimum bending radius of the pipes (R 90 mm).
- » No impurities are to enter the pipes.

Par collier de serrage | Clamp fitting

Figure A :

- » Séparer l'écrou tournant et la pipette crantée du raccord.
- » Visser la partie raccord sur les utilisations de la pompe en respectant les couples de serrage indiqués.
- » Graisser la pipette crantée.
- » Passer le flexible dans le collier.
- » Emmancher le flexible sur la pipette crantée jusqu'à 1 mm de l'écrou tournant.

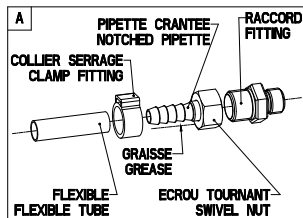


Drawing A :

- » Loosen the swivel nut and the pipette from the fitting.
- » Screw the fitting (union piece) in the pump outlets as per the indicated torque.
- » Grease the notched pipette.
- » Insert the tube through the clamp.
- » Push the tube on the notched pipette up to 1 mm from the swivel nut.

Figure B :

- » Placer le collier à environ 3 à 5 mm de la face de l'écrou tournant et le serrer.
- » Remonter l'écrou tournant sur le raccord de la pompe (couple de serrage 6 Nm) tout en maintenant le raccord avec une clé plate.

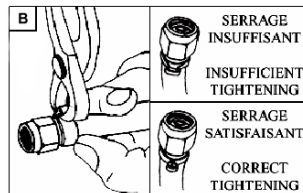


Drawing B :

- » Move the clamp to approx. 3 to 5 mm from the swivel nut and crimp it.
- » Tighten the swivel nut on the fitting, while holding the fitting with a spanner (torque = 6 N.m).

Par raccord à visser | *Screwed connection*

- » Séparer l'écrou tournant, la douille et la nipple du raccord
- » Visser la partie raccord sur les utilisations de la pompe en respectant les couples de serrage indiqués
- » Tracer un repère à 21 mm pour Ø int. 8 mm ou à 30 mm pour Ø int. 10 mm (Fig. C)
- » Huiler le bout du flexible et le bloquer en rotation sans l'écraser (Fig. D)
- » Visser la douille jusqu'au repère, sens de rotation anti-horaire (Fig. D)
- » Placer la douille dans l'étau (Fig. E) et huiler la nipple
- » Visser la nipple jusqu'à la limite du filetage, sens de rotation horaire (Fig. F)


- » *Separate the swivel nut, the sleeve and the nipple from the fitting*
- » *Screw the fitting (union piece) in the pump outlets as per the indicated torque*
- » *Mark a point of reference at 21 mm for 8 mm inner Ø tube or 30 mm for 10 mm inner Ø tube (Drw C)*
- » *Lubricate the end of the hose and immobilize it without squeezing it (Drw D)*
- » *Screw the sleeve up to the marking in anticlockwise direction (Drw D)*
- » *Immobilize the sleeve in a vice (Drw E) and lubricate the nipple*
- » *Screw the nipple to the thread end in clockwise direction (Drw F)*

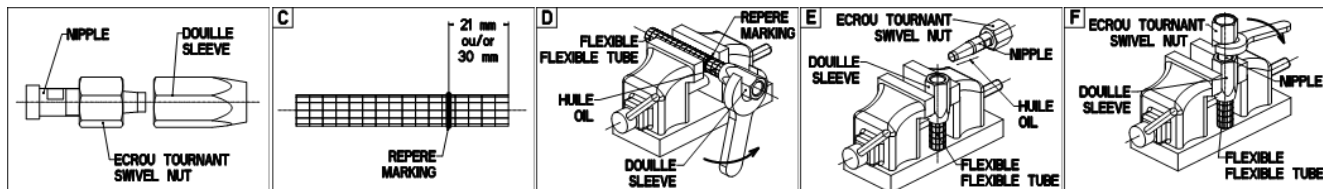

Par raccord à visser | *Screwed connection*

- » Séparer l'écrou tournant et la bague des raccords
 - » Visser la partie raccords sur les utilisations de la pompe en respectant les couples de serrage indiqués
 - » Glisser l'écrou tournant et la bague sur le tube (Fig. G)
 - » Visser l'écrou tournant jusqu'en début de butée (Fig. H)
 - » Enfoncer fermement le tube dans le corps du raccord jusqu'en butée. Puis à l'aide d'une clé, serrer l'écrou tournant d'environ 1 ½ tour (Fig. I)
 - » Contrôle : démonter l'écrou tournant. Une collerette visible doit remplir l'espace situé devant la face avant de l'arête. La bague peut tourner, mais aucun déplacement axial n'est autorisé (Fig. J)
- Remontage : visser l'écrou tournant sur le raccord jusqu'en début de butée puis serrer d'environ 1/8 de tour à l'aide d'une clé

- » *Separate the swivel nut and the ring from the fittings*
 - » *Screw the fittings (union pieces) in the pump outlets as per the indicated torque*
 - » *Slip the swivel nut and the ring on the tube (Drw G)*
 - » *Screw on the swivel nut until it makes contact. Do not tighten. (Drw H)*
 - » *Firmly insert the tube inside the fitting until it comes to a stop. Tighten the swivel nut with a spanner by approximately 1 ½ turn (Drw I)*
 - » *Checking: loosen the swivel nut. A visible flange must occupy the space in front of the edge front face. The ring can turn but no axial movement is allowed (Drw J)*
- Reassembly: screw on the swivel nut until it makes contact, then tighten it by about 1/8 turn with a spanner*

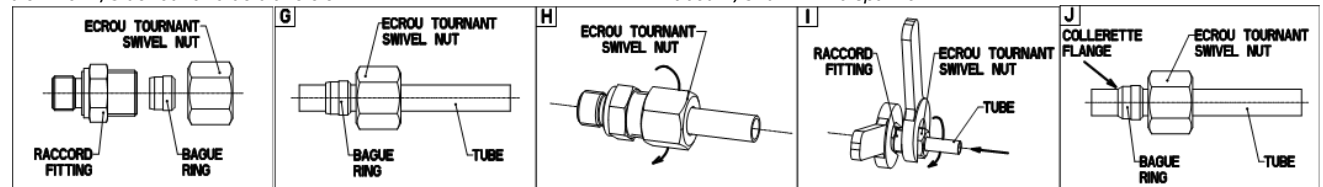

Par raccord et flexible présertis | *Swaged Fittings and Flexible Tubes with Swaged Fittings*

- » Enlever les bouchons de protection sur la pompe et les raccords
- » Visser le raccord sens horaire, joint du raccord vers la pompe puis le serrer

- » *Remove the protective caps from the pump and fittings*
- » *Screw the fitting clockwise into the pump with the fitting seal on the pump side then tighten it*

	1/8' BSPP	1/4' BSPP	3/8' BSPP	1/2' BSPP
⌘ Nm	9	35	45	65

	1/8' BSPP	1/4' BSPP	3/8' BSPP	1/2' BSPP
⌘ Nm	9	35	45	65

- » Enlever le bouchon de protection du flexible
- » Visser le flexible sens horaire sur le raccord puis le serrer

- » *Remove the protective cap from the flexible tube*
- » *Screw the flexible tube clockwise on the fitting and tighten it*

Série raccord	10 L	12 L	15 L	17 L
⌘ Nm	35	45	55	65
Série raccord	18 L	21 L	JIC 7/8	JIC 9/16
⌘ Nm	65	90	85	28

Fittings Range	10 L	12 L	15 L	17 L
⌘ Nm	35	45	55	65
Fittings Range	18 L	21 L	JIC 7/8	JIC 9/16
⌘ Nm	65	90	85	28

Série Ø flexible	DN8	DN10	DN13	DN16	DN19
Rayon courbure mini	90	110	150	175	215

Flexible tubes Range Ø	DN8	DN10	DN13	DN16	DN19
Minimum Bending	90	110	150	175	215


- » Répéter la même opération avec l'autre flexible

- » *Repeat the same operation with the other flexible tube*


Par raccord d'adaptation et flexible présertis(Accessoires) | *Adaptor Swaged Fittings and Flexible Tubes with Swaged Fittings (Accessories)*

- » Si montage avec l'un de ces raccords : 1206699 / 2203645 / 2203948, coller avec la Loctite® 542

- » *If assembled with one of those fittings : 1206699 / 2203645 / 2203948, glue with Loctite® 542*

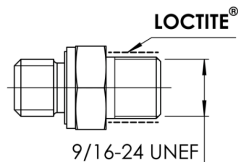

Code LS : 2203645

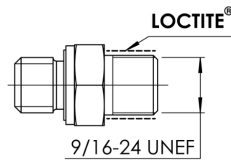

LS code: 2203948 / 1206699

DIAMETRES CONSEILLES DE VOLANTS ET DE ROUES | RECOMMENDED STEERING WHEEL DIAMETERS

	Type de pompes <i>Pump types</i>	Diamètre conseillé : <i>Recommended diameter:</i>	Diamètre maxi : <i>Maxi. diameter:</i>
	20 HB	400 mm	520 mm
	23 HB	400 mm	520 mm
	29 CT HB	400 mm	520 mm
	35 CT HB	400 mm	520 mm
	26 HB	400 mm	520 mm
	30 HB	400 mm	520 mm
	35 HB	400 mm	520 mm
	40 HB	500 mm	520 mm
	50 HB	500 mm	520 mm
	29 CT 30	420 mm	800 mm
	40 CT	520 mm	800 mm
			

Le démontage d'un volant ou d'une roue doit se faire **impérativement** à l'aide d'un outil de type « arrache moyeu ». **Ne jamais taper ni faire levier sur le volant ou la roue pour les séparer de la pompe.**



To remove a steering wheel, it is **imperative** to use a wheel puller.

Never hit the steering wheel or use a tool as a lever to separate the wheel from the pump.

	Type de pompes <i>Pump types</i>	Diamètre conseillé : <i>Recommended diameter:</i>	Diamètre maxi : <i>Maxi. diameter:</i>
	29 CT DP	420 mm	800 mm
	40 CT DP	420 mm	800 mm
	36 CT	600 mm	1000 mm
	60 CT	600 mm	1000 mm
	70 CT	600 mm	1000 mm
	90 CT	700 mm	1000 mm
	30 - 90 CT	700 mm	1000 mm
	60 CT DP	800 mm	1000 mm
	70 CT DP	800 mm	1000 mm
	90 CT DP	800 mm	1000 mm
	105 CT	700 mm	1000 mm
	150 CT	800 mm	1000 mm
	200 CT	1000 mm	1000 mm
	60 CT-8° / 70 CT-8° / 90 CT-8°	800 mm	1000 mm
	115 CT-8° / 115 CT	1000 mm	1200 mm
	170 CT-8° / 170 CT / 210 CT-8° / 210 CT	1200 mm	1200 mm

Le démontage d'un volant ou d'une roue doit se faire **impérativement** à l'aide d'un outil de type « arrache moyeu ». **Ne jamais taper ni faire levier sur le volant ou la roue pour les séparer de la pompe.**



To remove a steering wheel, it is **imperative** to use a wheel puller.
Never hit the steering wheel or use a tool as a lever to separate the wheel from the pump.

REEMPLISSAGE ET PURGE DE VOTRE DIRECTION | FILLING UP AND BLEEDING YOUR STEERING SYSTEM

Utiliser uniquement de l'huile DEXRON II (ATF DII)

Only use oil DEXRON II (ATF DII)

Assurez-vous dans tous les cas que votre tuyauterie et votre huile restent parfaitement propres, toutes impuretés pouvant entraîner une détérioration des organes de la direction hydraulique




Make sure that the hydraulic piping is perfectly clean and keep the oil free from impurities which may cause the deterioration of the components of your hydraulic steering system

Opération commune pour les SIMPLES postes de pilotage | *Procedure Applying to SINGLE Steering Station Systems*

- » Brancher les flexibles d'utilisation sur la pompe et plonger l'autre extrémité des flexibles dans un récipient d'huile
- » Installer une réserve sur la pompe et la maintenir constamment remplie d'huile pendant la purge du circuit
- » Faire tourner la pompe lentement côté tribord (environ quinze tours en fonction de la longueur de votre circuit) Lorsque le flexible ne rejette plus d'air, repérer ce flexible (voir figure)
- » Faire tourner la pompe côté bâbord jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air qui sorte du flexible non repéré

Pour la suite de la purge reportez-vous au paragraphe A ou B selon votre modèle de direction

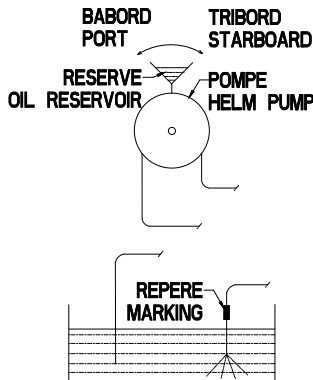


- » Connect the utilization tubes to the pump and put the other ends of the tubes into an oil reservoir.
- » Put an oil reservoir on the pump and keep it full of oil during the bleeding operation.
- » Slowly turn the pump steering wheel to starboard (by about 15 turns in function of your circuit length). Once there is no air coming out of the tube mark this flexible tube (see drawing).
- » Turn the pump steering wheel to port until there is no air coming out of the unmarked flexible tube.

To pursue the bleeding procedure, see paragraph A or B in function of your steering model.

A) Direction hors-bord (montage frontal) | A) Outboard Steering (front mount)

- » Positionner le vérin de façon à ce que la tige soit entièrement sortie côté bâbord de votre bateau
- » Brancher le flexible repéré au vérin, côté tige sortie
- » Brancher le flexible non repéré au vérin côté tige rentrée et ouvrir le purgeur bâbord (côté tige sortie)
- » Faire tourner la pompe lentement côté tribord et lorsqu'il ne sort plus d'air du purgeur bâbord, le fermer.
- » Ouvrir le purgeur tribord (côté tige rentrée)
- » Faire tourner la pompe lentement côté tribord jusqu'à ce que la tige soit complètement sortie côté tribord
- » Faire tourner la pompe lentement côté bâbord et lorsqu'il ne sort plus d'air du purgeur tribord, le fermer

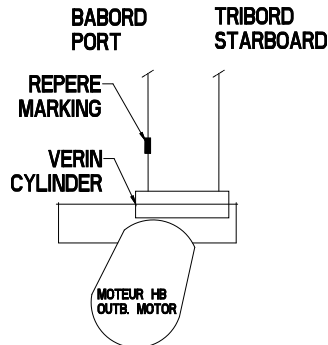


- » Position the cylinder so that the cylinder rod fully comes out on port side on the boat
- » Connect the marked flexible tube to the cylinder on the side where the rod is extended
- » Connect the unmarked flexible tube to the cylinder on the side where the rod is retracted and open the bleeder cock on the port side (rod extended side)
- » Turn the steering wheel slowly to starboard. Once no air comes out anymore from the port bleeder cock, close it
- » Open the bleeder cock on starboard (rod retracted side).
- » Turn the steering wheel slowly to starboard until the rod is fully extended to starboard
- » Turn the steering wheel slowly to port. Once no air comes out anymore from the starboard bleeder cock, close it

Pour la suite reportez-vous au paragraphe E

See paragraph E for continuation

B) Direction hors-bord (montage latéral), Z-Drive, Inbord (safran) | B) Outboard Steering (side mount), Z-Drive, Inboard (rudder)

- » Positionner le vérin de façon à ce que la tige soit entièrement sortie côté tribord de votre bateau
- » Brancher le flexible repéré au vérin, côté tige sortie.
- » ⚠ Ne pas ouvrir le purgeur côté tribord
- » Brancher le flexible non repéré au vérin, côté tige rentrée et ouvrir le purgeur côté bâbord
- » Faire tourner la pompe lentement côté bâbord et lorsqu'il ne sort plus d'air du purgeur côté bâbord, le fermer (3,5 Nm)
- » Ouvrir le purgeur tribord côté tige sortie
- » Faire tourner la pompe lentement côté tribord et lorsque la tige s'est complètement déplacée et qu'il ne sort plus d'air du purgeur côté tribord le fermer (3,5 Nm)

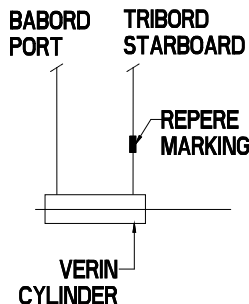


- » Position the cylinder so that the cylinder rod fully comes out on your boat starboard side
- » Connect the marked flexible tube to the cylinder on the side where the rod is out
- » ⚠ Do not open the bleeder cock on starboard side.
- » Connect the unmarked flexible tube to the cylinder on the side where the rod is in. Open the bleeder cock on port side
- » Slowly turn the pump steering wheel to port and once no air comes out anymore of the bleeder cock on port side, close it (3,5 Nm)
- » Open the bleeder cock on starboard side where the cylinder rod is out
- » Slowly turn the pump steering wheel on starboard side. Once the cylinder rod has fully moved to the other side and no air comes out of the bleeder cock on starboard side, close it (3,5 Nm).

Pour la suite reportez-vous au paragraphe E

See paragraph E for continuation

Opération commune pour les DOUBLES postes de pilotage | Procedure Applying to DOUBLE Steering Station Systems

- » Brancher les flexibles d'utilisation sur les pompes et plonger l'autre extrémité des flexibles dans un récipient d'huile.
- » Brancher le drain entre les deux pompes.
- » Installer une réserve sur la pompe supérieure et la maintenir constamment remplie d'huile pendant la purge du circuit.
- » Ouvrir le bouchon de remplissage de la pompe inférieure et lorsque la pompe est remplie d'huile remettre le bouchon.
- » Faire tourner la pompe supérieure lentement côté tribord (environ quinze tours en fonction de la longueur de votre circuit) puis la pompe inférieure lentement côté tribord. Lorsque le flexible ne rejette plus d'air, repérer ce flexible (voir fig.).
- » Faire tourner la pompe inférieure côté bâbord, puis la pompe supérieure lentement côté bâbord, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air qui sorte du flexible non repéré

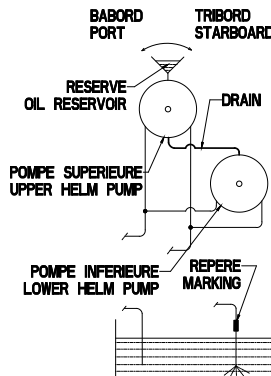


- » Connect the utilization tubes to the pumps and put the other ends of the tubes into an oil reservoir
- » Connect the drain between the two pumps
- » Put an oil reservoir on the upper pump and keep it full of oil during the bleeding operation
- » Open the filler cap on the lower helm pump. Once the pump is full of oil put back the filler cap
- » Turn the upper pump steering wheel slowly to starboard (by about 15 turns in function of your circuit length) and then turn the lower pump slowly to starboard. Once there is no air coming out from the flexible tube, mark this tube (see drawing)
- » Turn the lower pump steering wheel to port and then the upper pump slowly to port until there is no air coming out from the unmarked flexible tube

Pour la suite de la purge reportez-vous au paragraphe C ou D selon votre modèle de direction

To pursue the bleeding procedure, go to paragraph C or D in function of your steering model.

C) Direction hors-bord (montage frontal) | C) Outboard Steering (front mount)

- » Positionner le vérin de façon à ce que la tige soit entièrement sortie côté bâbord de votre bateau.
- » Brancher le flexible repéré au vérin, côté tige sortie.
- » Brancher le flexible non repéré au vérin, côté tige rentrée et ouvrir le purgeur côté bâbord (côté tige sortie).
- » Faire tourner la pompe supérieure lentement côté tribord, puis la pompe inférieure lentement côté tribord. Lorsqu'il ne sort plus d'air du purgeur côté bâbord, le fermer.
- » Ouvrir le purgeur tribord (côté tige rentrée).
- » Faire tourner la pompe inférieure lentement côté tribord jusqu'à ce que la tige du vérin soit entièrement sortie côté tribord, puis la pompe supérieure lentement côté tribord jusqu'à ce qu'il ne sorte plus d'air du purgeur côté tribord
- » Faire tourner la pompe inférieure lentement côté bâbord, puis la pompe supérieure lentement côté bâbord. Lorsqu'il ne sort plus d'air du purgeur côté tribord, le fermer

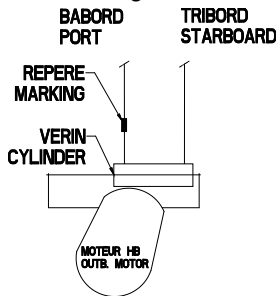


- » Position the cylinder so that the cylinder rod fully comes out on your boat port side.
 - » Connect the marked flexible tube to the cylinder on the side where the rod is extended.
 - » Connect the unmarked flexible tube to the cylinder on the side where the rod is retracted. Open the port bleeder cock (rod extended side).
 - » Turn the upper steering wheel slowly to starboard and then the lower steering wheel slowly to starboard. Once no air comes out anymore from the port bleeder cock, close it.
 - » Open the starboard bleeder cock (rod retracted side).
 - » Turn the lower steering wheel slowly to starboard until the cylinder rod is fully extended to starboard. Then turn the upper steering wheel slowly to starboard until no air comes out from the starboard bleeder cock
 - » Turn the lower steering wheel slowly to port and then turn the upper steering wheel slowly to port. Once no air comes out from the starboard bleeder cock, close it
- See paragraph E for continuation, then go back to the cylinder mounting instructions

Pour la suite reportez-vous au paragraphe E puis retournez aux instructions de montage de votre vérin

D) Direction hors-bord (montage latéral), Z-Drive, Inboard (safran) | D) Outboard Steering (side mount), Z-Drive, Inboard (rudder)

- » Positionner le vérin de façon à ce que la tige soit entièrement sortie côté tribord de votre bateau
- » Brancher le flexible repéré au vérin, côté tige sortie. Ne pas ouvrir le purgeur côté tribord
- » Brancher le flexible non repéré au vérin, côté tige rentrée et ouvrir le purgeur côté bâbord
- » Faire tourner lentement la pompe supérieure côté bâbord, puis la pompe inférieure. Lorsqu'il ne sort plus d'air du purgeur côté bâbord, le fermer (⌚ 3,5 Nm)
- » Ouvrir le purgeur tribord côté tige sortie
- » Faire tourner lentement la pompe inférieure côté tribord, puis la pompe supérieure. Lorsque la tige s'est complètement déplacée et qu'il ne sort plus d'air du purgeur côté tribord le fermer (⌚ 3,5 Nm)

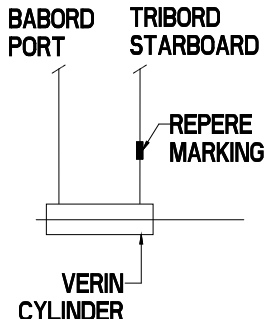

- » Position the cylinder so that the cylinder rod fully comes out on your boat starboard side
- » Connect the marked flexible tube to the cylinder on the side where the rod is out. Do not open the bleeder cock on starboard side.
- » Connect the unmarked flexible tube to the cylinder on the side where the rod is in. Open the bleeder cock on port side.
- » Slowly turn the upper pump steering wheel to port and then the lower pump. Once no air comes out anymore of the bleeder cock on port side, close it (⌚ 3,5 Nm).
- » Open the bleeder cock on starboard side where the cylinder rod is out.
- » Slowly turn the lower pump steering wheel on starboard side and then the upper pump. Once the cylinder rod has fully moved to the other side and no air comes out of the bleeder cock on starboard side, close it (⌚ 3,5 Nm).

See paragraph E for continuation

Pour la suite reportez-vous au paragraphe E

E) Opérations finales simples et doubles postes de pilotage | E) Final Check List for Single and Twin Steering Stations


- » Retirer la réserve d'huile préalablement installée sur la pompe
- » Faire le niveau d'huile en laissant environ 25 mm d'air dans la pompe
- » Visser le bouchon de remplissage livré dans la pochette de fixation
- » Diamètre de roue conseillée = voir tableau « diamètres conseillés »
- » Remove the oil reservoir previously installed on the pump
- » Fill up the oil in the helm pump by leaving a 25 mm air gap on top
- » Screw on the filler cap provided in the mounting kit
- » Recommended wheel diameter: see table "Recommended diameters"

VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT | TEST CHECK OPERATION


- » Qu'une rotation du volant à droite (SH) ou tribord, déplace le bateau vers tribord
- » Que le circuit est bien purgé
- » Qu'il n'y a pas de fuite aux raccords, aux pompes, au vérin et aux flexibles
- » Que la pompe est correctement remplie d'huile
- » Que les écrous et vis sont bien serrés aux couples indiqués
- » Que les flexibles décrivent des courbes normales et qu'ils ne sont pas aplatis
- » Toutes ces vérifications sont nécessaires après chaque hivernage
- » Check that the rotation of the wheel clockwise to starboard, displaces the boat to starboard
- » Check that the circuit has been correctly bled
- » Check that the connections, the pumps, the cylinder and the flexible tubes are not leaking
- » Check that the oil level in the pump is correct.
- » Check that the nuts and screws are tightened at the indicated torque
- » Check that the tubes follow a normal path without loops and are not squeezed
- » These verifications should be carried out after every wintering period

MAINTENANCE | MAINTENANCE

- » Toute opération de maintenance doit être effectuée par une personne ayant toutes les compétences requises.
- » Nous recommandons de contrôler le niveau d'huile dans le réservoir de la pompe à intervalles réguliers (minimum 3 fois par an) :
 1. Dévisser le bouchon de remplissage (A).
 2. Pour les pompes équipées d'un bouchon-jauge (Fig. I), vérifier le niveau d'huile à l'aide du bouchon.
 - Pour les pompes sans bouchon-jauge (Fig. II), à l'aide d'une jauge graduée (C) (non fournie par LS), contrôler que le coussin d'air dans le réservoir de la pompe est de 25 mm.
 3. Si nécessaire, refaire le niveau d'huile afin d'atteindre cette valeur et veiller à ce qu'aucune impureté ne pénètre dans le réservoir.
 - ▲ Utiliser uniquement de l'huile DEXRON II (ATF DII).
 4. Visser le bouchon de remplissage (A).
- » Nous recommandons de vidanger l'ensemble du système de direction hydraulique et de changer l'huile toutes les 2000 heures d'utilisation. Lors du remplissage et de la purge, il faudra se référer aux pages 12 à 15 de la présente notice NOT-100.
- » Nous recommandons de graisser le bout d'arbre (D) de la pompe au minimum 1 fois par an avec de la graisse marine de qualité. ▲ Le démontage d'un volant ou d'une roue doit se faire impérativement à l'aide d'un outil de type « arrache moyeu ». Ne jamais taper ni faire levier sur le volant ou la roue pour les séparer de la pompe.
- » Ces opérations de maintenance doivent être respectées afin d'assurer le bon fonctionnement du système de direction et ainsi de se prémunir contre toute défaillance pouvant entraîner des dommages matériels et/ou physique

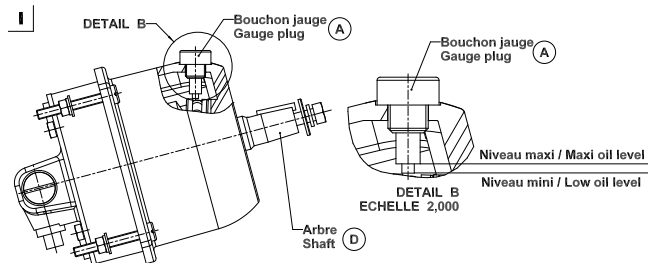

- » All maintenance operations must be carried out by qualified staff.
- » The oil level in the helm pump reservoir must be checked at regular intervals (minimum 3 times a year):
 1. Unscrew filler cap item (A).
 2. For pumps supplied with a filler cap/dipstick (Dwg I), check the oil level with the filler cap.
 - For pumps without filler cap/dipstick (Dwg II), the oil level should be checked by using a graduated dipstick (C) (not supplied by LS). Leave an air gap of 25 mm in the pump reservoir.
 3. If necessary, readjust the oil level to obtain that value and make sure that no impurities enter the reservoir.
 - ▲ Only use oil DEXRON II (ATF DII).
 4. Screw the filler cap (A) back in and tighten it.
- » It is recommended that the complete circuit should be drained and the oil replaced every 2000 hours of operation. When filling up and bleeding the system, please refer to pages 12 to 15 in this instruction manual NOT-100.
- » It is recommended that the pump shaft end (D) should be greased with quality marine grease at least once a year. ▲ To remove a steering wheel, it is imperative to use a wheel puller. Never hit the steering wheel or use a tool as a lever to separate the wheel from the pump.
- » These maintenance operations should be observed to ensure ongoing good operation of the steering system and protection against the risk of default that may result in material damage and/or person injury.

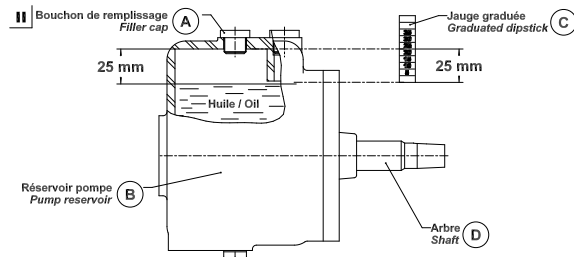

DECLARATION DE CONFORMITE DE MECANISMES DE DIRECTION
AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE 2013/53/UE
DU 20 NOVEMBRE 2013
DECLARATION OF CONFORMITY FOR STEERING MECHANISMS
COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF EUROPEAN DIRECTIVE
2013/53/UE OF 20 NOVEMBRE 2013

Type de produits : Pompes hydrauliques pour appareil à gouverner.

Type of Products: Hydraulic Helm Pumps for steering system.

Nom et adresse du fabricant / *Manufacturer's Name and Address*:

SAS Lecomble et Schmitt

156 Route de Briscous - 64240 URT - FRANCE

La présente déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité de la société Lecomble & Schmitt.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the company Lecomble & Schmitt.

Références des produits : <i>References of Products:</i>	N° attestation « CE de type » émise par l'organisme notifié décrit ci-dessous : "EC type" examination certificate number issued by the notified body below:
2200804, 2202210, 2202256, 2202451, 2202644, 2203711	BE LSM 16092 G
2200948, 2201306, 2202877, 2203712	BE LSM 16093 G
2200949, 2200950, 2201087, 2202233, 2202907, 2203713	BE LSM 16094 G
2201104, 2201105, 2201357, 2203714	BE LSM 16095 G
2201106, 2201107, 2201284, 2201497, 2203715, 2203751	BE LSM 16096 G
2200037, 2200050, 2203709	BE LSM 16097 G
2200019, 2200058, 2203710	BE LSM 16098 G
2200245, 2200246, 2200282, 2200352, 2200621, 2201151, 2201988, 2202916	BE LSM 16099 G
2200073, 2200074, 2200247, 2201055, 2201295, 2201933, 2202697	BE LSM 16100 G
2200248, 2200260, 2201896, 2201906, 2201967, 2201987, 2202335, 2202474, 2202783, 2810120, 2810121, 2810234	BE LSM 16101 G
2200261, 2200353, 2200413, 2200607, 2200695, 2200707, 2201763, 2201772, 2201905, 2201941	BE LSM 16102 G

Références des produits : <i>References of Products:</i>	N° attestation « CE de type » émise par l'organisme notifié décrit ci-dessous : <i>"EC type" examination certificate number issued by the notified body below:</i>
2200088, 2200194, 2200255, 2200262, 2200575, 2200711, 2200841, 2200842, 2200964, 2201286, 2201380, 2201513, 2201942, 2202189, 2203998, 2204129, 2204131	BE LSM 16103 G
2200489, 2200494, 2200567, 2200708, 2200814, 2200832, 2200877, 2200884, 2200965, 2201455, 2201527, 2201857, 2201904, 2202246, 2202987, 2202989, 2203178	BE LSM 16104 G
2200001, 2200326, 2200544, 2200605, 2201420, 2201518, 2202804, 2203147, 2203503, 2203796	BE LSM 16105 G
2200002, 2201421, 2201449, 2202920	BE LSM 16106 G
2200106, 2200966	BE LSM 16107 G
2200130, 2200967	BE LSM 16108 G
2200135, 2200968	BE LSM 16109 G
2200490, 2200495, 2202068	BE LSM 16110 G
2200355, 2202728	BE LSM 16133 G
2201762, 2202061, 2202962, 2203708	BE LSM 16134 G
2202113	BE LSM 16135 G
2201980	BE LSM 16136 G
2202276	BE LSM 16138 G
2201713, 2201728, 2201732, 2203716	BE LSM 16157 G

» Procédure d'évaluation : Examen « CE de type » (Modules B et C). Ces produits sont conformes aux exigences de la directive Européenne 2013/53/UE du 20 Novembre 2013 (Annexe I, 5.4 Direction, 5.4.1 Généralités) | *Evaluation Procedure: « EC type » Examination Certificate (Modules B and C). These products comply with the requirements of European directive 2013/53/UE of 20 November 2013 (Annex I, 5.4 Steering System, 5.4.1 General)*

» Nom et adresse de l'organisme notifié | *Name and Address of the Notified Body* Institut pour la Certification et la Normalisation dans le Nautisme 40, avenue du Lazaret – 17000 LA ROCHELLE – FRANCE N° de l'organisme notifié | *Notified body number: 0607* | *Manufacturer's Name and Address: SAS Lecomble et Schmitt - 156 Route de Briscous - 64240 URT – France*

» La présente déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité de la société Lecomble & Schmitt. | *This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the company Lecomble & Schmitt.*

Henri-Pierre MARTINEZ, Directeur de Développement de la société Lecomble & Schmitt | *Managing Director- Lecomble & Schmitt*
A Urt, le 15 Juin 2022 / *15 June 2022*



NOTES

GARANTIE

- 1) Le constructeur garantit les matériels vendus et fournis par lui contre tout vice ou défaut de fabrication et de fonctionnement, qu'ils proviennent d'un défaut dans la conception, les matières premières, la fabrication ou l'exécution et cela sous les conditions et dans les limites ci-après :
- 2) La garantie n'est applicable que si le client a satisfait aux obligations générales du présent contrat et en particulier aux conditions de paiement.
- 3) La garantie est strictement limitée aux fournitures vendues par le constructeur. Elle ne s'étend pas aux matériels dans lequel les fournitures seraient incorporées et, en particulier, aux performances de ces matériels.
- 4) Lorsque les fournitures du constructeur sont incorporées par le client, ou un tiers, à un quelconque matériel, ceux-ci sont seuls responsables de l'adaptation, du choix et de l'adéquation des fournitures du constructeur, les schémas, études et projets du constructeur n'étant donnés, sauf stipulations particulières dans l'acceptation de la commande, qu'à titre indicatif. Le constructeur ne garantit en particulier ni les éléments et matériels non vendus par lui, ni contre les défauts de montage, d'adaptation, de conception, de relation et de fonctionnement de l'ensemble ou des parties de l'ensemble ainsi créés. Les fournitures du constructeur, de même que l'ensemble créé par le client ou un tiers, sont présumés exploités et utilisés sous la direction et le contrôle exclusif du client ou du tiers.
- 5) La durée de garantie est de dix huit mois à compter de la date de la première utilisation par le consommateur d'origine ou vingt quatre mois à partir de la date de livraison des produits au transporteur, au distributeur ou grossiste. Le constructeur est en droit d'exiger du client la justification de la date de mise en service indiquée sur la demande de garantie. Ce délai n'est ni prorogé ni interrompu par la réclamation amiable ou judiciaire du client. A l'expiration de ce délai, la garantie cesse de plein droit.
- 6) L'obligation de garantie du constructeur ne pourra jouer que si le client établit que le vice s'est manifesté dans les conditions d'emploi normalement prévues pour le type de fourniture, ou indiquées par le constructeur par écrit, et en cours d'utilisation normale. Elle ne s'applique pas en cas de faute de l'utilisateur, négligence, imprudence, défaut de surveillance ou d'entretien, inobservation des consignes de préconisation ou d'emploi, utilisation d'une huile de qualité insuffisante. La responsabilité du constructeur est dérogée pour tous dégâts provoqués par pertes d'huile ou fuites. Toute garantie est également exclue pour des incidents résultants de cas fortuits ou de force majeure, ainsi que pour les détériorations, remplacements ou réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel.
- 7) La garantie est limitée dans l'obligation de remettre en état dans les ateliers du constructeur, à ses frais et dans le meilleur délai possible, les matériels et pièces fournis par lui, reconnus défectueux par ses services techniques, et qui lui auront été adressés franco, sans qu'il puisse lui être réclamé aucune indemnité pour tout préjudice subi, tel que accident aux personnes, dommages à des biens autres que ceux formant l'objet du présent contrat, privation de jouissance, perte d'exploitation, préjudice commercial ou manque à gagner. Durant la période de garantie, les frais de main d'œuvre, de démontage et de remontage du matériel hors des ateliers du constructeur, les frais de transfert du matériel défectueux ou remplacé ou réparé, les frais de voyage et de séjour des techniciens sont à la charge du client. Lorsque les garanties sont données quant aux résultats industriels d'un matériel donné, la définition de ces résultats et les conséquences de cet engagement feront l'objet d'un accord spécial entre les parties.
- 8) Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la garantie, le client doit aviser le constructeur sans retard et par écrit, des vices qu'il impute à son matériel et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit donner au constructeur toutes facilités pour procéder à la constatation des vices et pour y porter remède. La garantie ne s'applique pas si le matériel n'est pas retourné au constructeur dans l'état où il est tombé en panne, ou s'il a été préalablement démonté, démonté, réparé, modifié, soit par un tiers, soit par l'utilisateur ou le client. Après avoir été régulièrement avisé du vice de son matériel, le constructeur remédiera à ce vice dans les meilleurs délais possibles, en se réservant, le cas échéant, le droit de modifier tout ou partie du matériel, de manière à satisfaire ses obligations.
- 9) Le client convient que le constructeur ne sera pas responsable de dommages causés par le fait que le client n'a pas rempli l'une quelconque des obligations telles que définies ci-dessus.

GUARANTEE

- 1) *The manufacturer guarantees the equipment sold and supplied against any faulty manufacturing or defects whether they are the result of the design, the raw material, the manufacturing or construction under the terms and restrictions indicated below:*
- 2) *The guarantee is applicable only if the client has satisfied the general obligations of this contract, in particular, the terms of payment.*
- 3) *The guarantee only includes equipment sold by the manufacturer. It does not extend to equipment in which the manufacturer's supply has been installed and, in particular, to the performances of this equipment.*
- 4) *When the manufacturer's supplies are installed by the client or a third party into any other equipment, they remain solely responsible for this installation, the selection and suitability of the manufacturer's supplies as the manufacturer's diagrams, designs and proposals are given as an indication only, unless otherwise specified in the order. In particular, the manufacturer does not guarantee components or equipment not sold by him, nor the assembly adaptation, design or operation of the assembly or parts of the assembly thus created. The manufacturer's supply, as well as the assembly created by the client or a third party, are assumed to be operated under the exclusive control of the client or the third party.*
- 5) *The period of the guarantee is eighteen months starting from the date of first use by the original consumer or twenty four months from the date of delivery of the products to the transporter, distributor or wholesaler. The manufacturer has the right to require from the client proof of the commissioning date specified on the guarantee request. This delay is neither extended nor interrupted through legal or amicable claims on the part of the client. At the end of this period, the guarantee is terminated without further consideration.*
- 6) *The obligation of the guarantee only applies if the client establishes that the defect appeared under normal operating conditions stipulated for this type of supply, or indicated by the manufacturer in writing and during normal operation. It does not apply in case of negligence, faulty maintenance or supervision, operator's responsibility, imprudence, non observance of recommended or operating instructions, or the use of oil of insufficient quality for the equipment. The manufacturer is released from responsibility for any damage caused by loss of oil or leaks. The guarantee also does not apply for any incidents resulting from Acts of God, as well as any damage, replacement or repairs exceeding the normal material wear.*
- 7) *The guarantee is limited to the repair in the manufacturer's shop at his own cost within the shortest possible time, of the equipment and parts supplied by him, identified as defective by the technical department. These parts must be sent pre-paid. No claim may be made for compensation for any damage such as personal injury, damage to goods other than those concerned in this contract, privation of possession, operating losses, commercial damage or loss of earnings. During the guarantee period, the cost of labour, dismantling and reassembly of the equipment outside the manufacturer's plant, the shipping costs for repaired, replaced or faulty equipment, travelling and accommodation expenses for technicians are the responsibility of the client. When guarantees are given on the industrial results a specific equipment is to achieve, these results and consequences of this undertaking will be recorded in a special agreement between the parties.*
- 8) *In order to take advantage of this guarantee, the client must notify the manufacturer in writing as soon as possible of the defects attributed to the equipment and provide any proof concerning these defects. He must do his best for the manufacturer to be able to ascertain these defects and to carry out corrective actions. The guarantee does not apply if the equipment is not returned to the manufacturer in the state in which it broke down or if it has previously been disassembled, repaired, modified either by a third party, the user or the client. After receiving proper notification of the failure, the manufacturer shall correct this fault as soon as possible, reserving the right, if applicable, to modify all or part of equipment in order to fulfil the obligations.*
- 9) *The client agrees that the manufacturer will not be responsible for damage due to the fact that the client has not satisfied anyone of the obligations defined above.*